



NOTA: Estas unidades están equipadas con una bomba de recirculación incorporada. Estas bombas se envían con el modo predeterminado en "APAGADO". Para activar la bomba de recirculación, consulte: "Configuración de Recirculación" más abajo.

PASO 1: MONTAJE DEL CALENTADOR



Montaje

1. Instale un tornillo para el soporte colgante superior en el refuerzo de soporte de la pared, dejando un espacio de 1/4 de pulgada (6 mm) entre la cabeza del tornillo y la superficie de la pared.
2. Alinee la ranura EZ-Hang con el tornillo y descienda hasta que encaje en su lugar.
3. Fije el soporte inferior y superior al refuerzo de soporte de la pared para asegurar en su lugar.



Consulte el Manual de Uso y Cuidado para más detalles sobre las ubicaciones de montaje.

PASO 2: CONEXIÓN DE AGUA



Suministro de Agua

1. Conecte el agua fría y caliente en las entradas designadas.
2. La válvula de apagado de agua está completamente abierta. Instale válvulas de servicio y una válvula de alivio de presión con clasificación de 150 psi en la salida de agua caliente.
3. Se requiere una presión del agua de 448 kPa (65 psi) para alcanzar máximas tasas de flujo.



Use válvulas de servicio para facilitar el mantenimiento futuro del calentador de agua. Se requiere un tanque de expansión para instalaciones con recirculación.

PASO 3: CONEXIÓN DE GAS




Suministro de gas


1. Asegúrese de que todas las conexiones de gas, reguladores y el medidor estén dimensionados correctamente para la clasificación BTU/h. Esta unidad es compatible con línea de gas de 1/2 (consulte la sección de Suministro de Gas en el Manual de Uso y Cuidado).
2. La válvula de apagado de agua está completamente abierta. Instale la válvula de cierre de gas directamente en la conexión de suministro de gas en la parte inferior del calentador de agua.
3. Conecte la tubería de gas a la válvula.
4. Verifique todas las conexiones y uniones para detectar fugas.



Un suministro de gas correctamente dimensionado e instalado es fundamental para el funcionamiento adecuado de este calentador de agua. Consulte el Código Nacional y Local de Gas Combustible para más detalles.

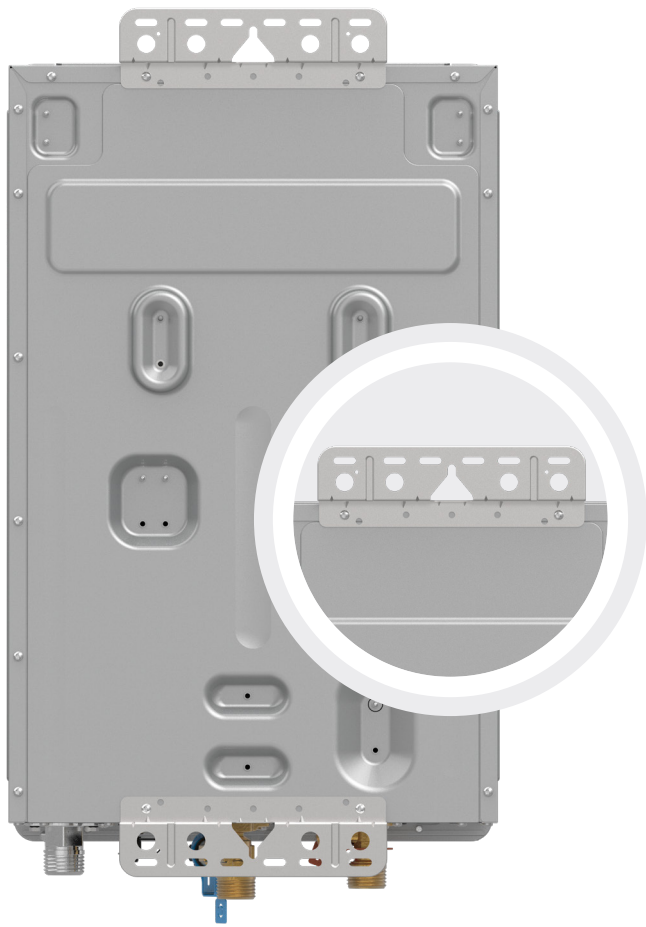

Conexión macho de 3/4 NPT

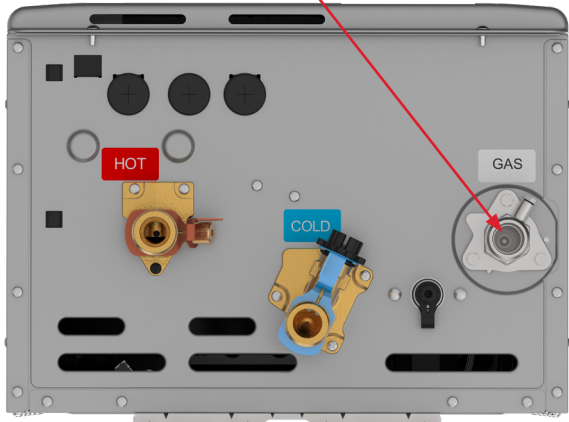

PASO 4:

CONTROL REMOTO WI-FI




Control Remoto

CONTROL REMOTO WI-FI

1. La pantalla se conectará a la unidad mediante un cable de 10 pies (3 metros).
2. Pase el cable por la pared hasta la ubicación de la pantalla.
3. Use 2 tornillos para montar la parte trasera del soporte en la ubicación deseada en la pared.
4. Asegúrese de que el tornillo esté al ras del soporte y no sobresalga, ya que interferirá con la pantalla.
5. Pase el cable por la ruta designada en la parte superior izquierda del soporte.
6. Coloque la pantalla en la "copa" en la parte inferior del soporte y empujela hacia los clips de retención en la parte superior.
7. Deje suficiente holgura en el cable para conectarlo a la parte inferior de la pantalla.
8. Asegúrese de que el cable esté bien acomodado dentro del clip de retención.
9. La tapa frontal se encaja en la parte trasera del kit de montaje en pared.

CONTROL REMOTO WI-FI

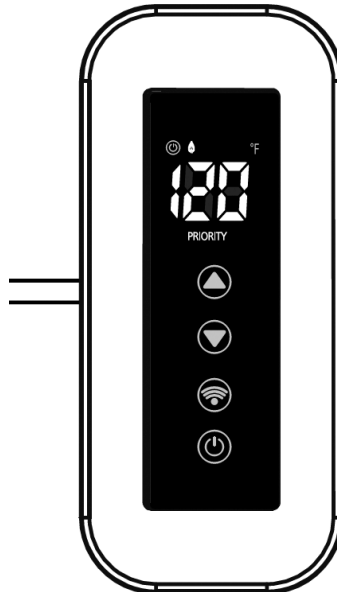

PASO 5:

ELECTRICIDAD



Cableado eléctrico

1. El calentador de agua requiere una fuente de alimentación correctamente aterrizada de 120 VCA/60 Hz.
2. Debe proporcionarse e instalarse un interruptor de ENCENDIDO/APAGADO para el suministro de 120 VCA.
3. NO conecte el cable de tierra a un circuito que requiera GFCI o AFCI.



Consulte la sección de Cableado Eléctrico del Manual de Uso y Cuidado para el cableado adecuado. El cableado incorrecto puede dañar el calentador.



Este calentador de agua consume de 3 a 5 vatios en modo de espera y hasta 200 vatios durante la operación de protección contra congelamiento.




El cableado lo debe realizar un electricista cualificado según los códigos locales.



INICIO



Puesta en Marcha

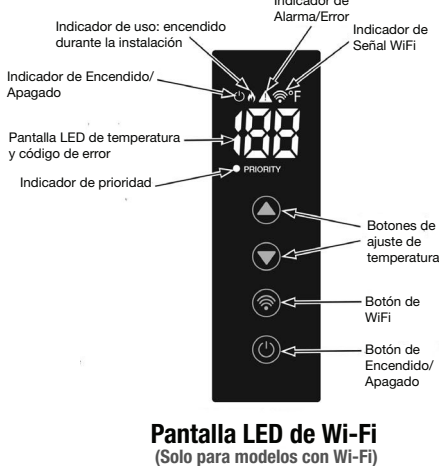

Pantalla LED de Wi-Fi
(Solo para modelos con Wi-Fi)

AJUSTE DE TEMPERATURA – CONTROL REMOTO WI-FI

Presione el botón "▲" o "▼" para ajustar la temperatura entre 100 y 120 °F.

Para ajustar el valor por encima de 120 °F, presione repetidamente el botón "▲" hasta que el display muestre 120 °F.

Mantenga presionado el botón "▲" hasta que el "120" en la pantalla comience a parpadear.

Presione y mantenga el botón "▲" durante 5 segundos para establecer una temperatura superior a 120 °F. El punto de ajuste máximo es de 140 °F.

ACTIVAR (ENCENDER)


Presione el botón de encendido/apagado

DESACTIVAR (APAGAR)

Presione el botón de encendido/apagado



Escanee el código QR para descargar la aplicación EcoNet® (solo para modelos compatibles)

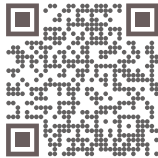


CONFIGURACIÓN DE RECIRCULACIÓN



Recirculación

OPCIÓN 1 (PREFERIDA): INSTALACIÓN CON LÍNEA DE RETORNO DEDICADA

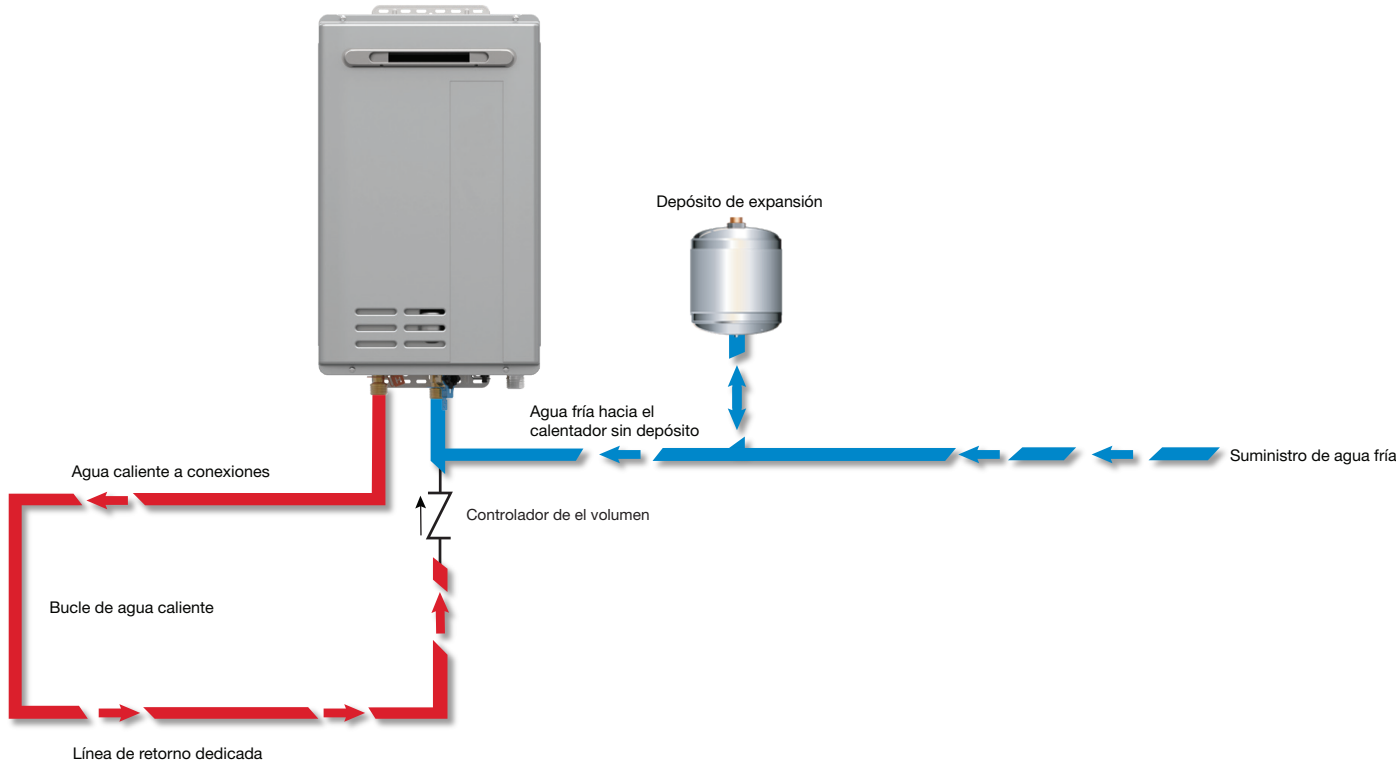


OPCIÓN 2: INSTALACIÓN DE LA VÁLVULA CROSSOVER

LA VÁLVULA CROSSOVER DEBE INSTALARSE EN EL GRIFO MÁS ALEJADO

Instale un tanque de expansión térmica de tamaño adecuado después de la válvula de retención.

- Caudal de la Válvula Crossover: aproximadamente 1.0 gpm

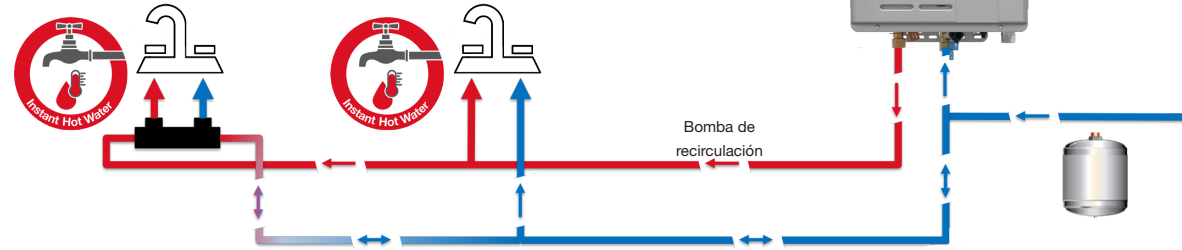




EJEMPLO DE INSTALACIÓN DE LA VÁLVULA CROSSOVER:



AJUSTES DE INTERRUPTORES DIP DE RECIRCULACIÓN



Recirculación

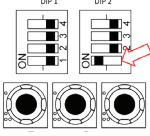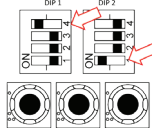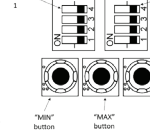Nombre de Modo de Bomba	Basado en Temporizador		On-Demand
	Modo Performance (Timer-Perf)	Modo Energy Saver (Timer E-Saver)	On-Demand (Solo disponible mediante la App EcoNet®)
Descripción	Los ciclos de bombeo se ACTIVAN cada 15 a 30 minutos	Los ciclos de bombeo se ACTIVAN cada 30 a 60 minutos	Activación vía App EcoNet®
Ventajas	Mejor disponibilidad de agua caliente instantánea	Mayor ahorro energético, pero puede haber agua tibia entre ciclos	Asegura disponibilidad de agua caliente cuando se necesita
Configuración de Interruptores DIP	 Cambia el primer interruptor en "DIP 2" a la posición de ENCENDIDO (ARRIBA). Se selecciona el modo de rendimiento (Performance Mode).	 Para seleccionar el modo de ahorro energético (Energy Saver Mode), cambia el primer interruptor en "DIP 2" y el cuarto interruptor en "DIP 1" a la posición de ENCENDIDO (ARRIBA).	 Para ingresar al Modo Bajo Demanda • Asegúrese de que el interruptor 1 en DIP 2 y el interruptor 4 en DIP 1 estén en posición de apagado. • En menos de un minuto. • Encienda el interruptor 1 en DIP 2 (encender-apagar-encender-apagar) • Presione el botón de Ajuste • El indicador LED parpadeará una vez
NOTAS	Modo Programado: Configure horarios específicos diarios/semanales de funcionamiento en la App EcoNet		La activación bajo demanda solo está disponible mediante la app.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si ocurre un problema, la unidad dejará de funcionar y mostrará un código de error. Los códigos de error más comunes durante el encendido son:

Código De Error	Posible Causa	Solución
11	La válvula de cierre de gas no está completamente abierta.	Compruebe la válvula de apagado y ábrala completamente.
12	El servicio de gas se ha interrumpido.	Verifique el suministro de gas.
	Baja presión de gas.	Póngase en contacto con un distribuidor o servicio de técnico cualificado.
P1	No hay suficiente flujo de agua para que la unidad funcione.	Aumente el flujo de agua desde las llaves/grifos.

 Para todos los demás códigos no listados, comuníquese con un distribuidor o técnico de servicio calificado.

BORRAR ALARMAS – CONTROL REMOTO CON WI-FI

- Cierre todos los grifos de agua caliente.
- Apague el calentador de agua presionando el botón de encendido /apagado.
- Espere 5 minutos y luego reinicie el calentador de agua. Presione el botón de ENCENDIDO/APAGADO.
- Abra un grifo de agua caliente y revise la pantalla para ver si hay errores.
- Si el error persiste, cierre el grifo y apague el calentador. Desenchufe el calentador de la fuente de energía. Espere 30 segundos y vuelva a enchufarlo. Repita los pasos del 1 al 4.
- Si el código de error aún aparece, cierre el grifo y apague el calentador. Llame al servicio técnico al número que aparece en el recuadro de Servicio al Cliente.

 Use el código QR ubicado con la unidad para acceder a recursos adicionales de solución de problemas.



SERVICIO AL CLIENTE / ¿NECESITA AYUDA?

¿TIENE PREGUNTAS?
¿NECESITA AYUDA CON LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS?
Tenga listos el Modelo y Número de Serie de la unidad y contáctenos: **EE. UU.** 1.800.432.8373 / **Canadá** 1.800.268.6966

Tenga a la mano el **Modelo y Número de Serie** antes de llamar al servicio al cliente (ubicados en la Etiqueta de Calificación del calentador de agua)

ABRA LA GUÍA DE INSTALACIÓN ↓

ANTES DE COMENZAR

Esta guía está diseñada para ofrecer una visión general de la instalación y abordar preguntas clave sobre el proceso. No sustituye las "Instrucciones de Instalación" del Manual de Uso y Cuidado proporcionado con el calentador. Se deben seguir todas las instrucciones, requisitos de instalación y cualquier código local o nacional.

Se recomienda que este producto sea instalado y mantenido por un plomero autorizado o técnico de servicio profesional. Rheem no se hace responsable por daños o defectos resultantes de una instalación incorrecta.

-  Este ícono indica qué sección del manual de uso y cuidado consultar para obtener más información.
-  Este ícono indica consejos útiles para la instalación.
-  Este ícono señala información clave para una instalación segura.

UNA INSTALACIÓN EXITOSA COMIENZA AQUÍ


INSPECCIONE EL ENVÍO

- Revise el producto para detectar daños
- Asegúrese de que todas las piezas estén dentro de la caja




ENCUENTRE LA UBICACIÓN DE INSTALACIÓN

- Considere lo Siguiente:
- Pared Resistente
 - Suministro de Gas, Agua y Energía




REÚNA LOS ACCESORIOS CLAVE (SE VENDEN POR SEPARADO)

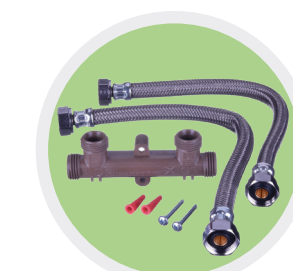


Válvula Crossover
N.º de parte RTG20285



Válvula de Cierre de Gas
N.º de parte RTG20326

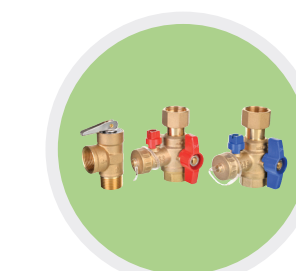

Válvulas de Aislamiento
N.º de parte RTG20326

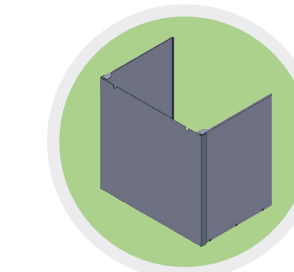

Cubierta para Tuberías
N.º de parte RTG20367



Kit de Limpieza
N.º de parte RTG20124

CONSEJOS Y MANTENIMIENTO

DRENAJE DEL CALENTADOR DE AGUA

ADVERTENCIA: SI EL EDIFICIO PERMANECERÁ DESOCUPADO DURANTE UN PERIODO PROLONGADO, SE RECOMIENDA DRENAR EL CALENTADOR PARA EVITAR DAÑOS POR CONGELACIÓN. CONSULTE LA SECCIÓN "DRENAJE DEL CALENTADOR DE AGUA" EN EL MANUAL DE USO Y CUIDADO.



LIMPIEZA INTERNA DE LA UNIDAD (FLUSHING)

Para garantizar el mejor rendimiento continuo de su calentador de agua sin tanque, recomendamos limpiarlo cada año o año y medio. Este proceso se llama "flushing" o limpieza interna. Consulte los procedimientos adecuados de limpieza escaneando el siguiente código QR.

Para facilitar aún más el recordatorio de este mantenimiento, hemos añadido una configuración de notificación de mantenimiento que le recordará cuándo es momento de limpiar mediante un código intermitente "88" en la pantalla del calentador o a través de la aplicación EcoNet® en su teléfono (solo modelos Wi-Fi).

CONFIGURACIÓN DE HORAS DE ALERTA DE SERVICIO

- Presione el botón de encendido en el panel frontal para apagar.
- Cierre las válvulas de gas y agua.
- Mantenga presionado el botón "▲" o "▼" hasta que aparezca "1Y".
- Presione "▲" o "▼" hasta que se muestre "8A". Mantenga presionado el botón de encendido en la pantalla durante 1 segundo.
- Presione "▲" o "▼"; para elegir entre "50", "75", "100" u "OF".

Valor mostrado en pantalla	Horas para aviso de mantenimiento
50	500 horas
75	750 horas
100	1000 horas
OF	APAGADO



Escanee para más información sobre instalación, servicio y registro de garantía.

SI TIENE UN PROBLEMA CON ESTE CALENTADOR DE AGUA, NO LO DEVUELVA, LLAME PRIMERO.

Departamento Nacional de Servicio del Fabricante
1-866-720-2076

(AP25098 Rev 01)

Imprimir
Código de Barras 2D
Aquí

GUÍA DE INSTALACIÓN FÁCIL PARA CALENTADORES SIN TANQUE

Consejos para la Instalación Profesional y Configuración del Producto



REGISTRE SU GARANTÍA DE 15 AÑOS

Para registrar su producto, escanee el código QR ubicado en la contraportada. Necesitará el modelo y número de serie de su unidad para completar el proceso. Estos se encuentran en la etiqueta dentro del panel superior del calentador de agua sin tanque.

**Todas las garantías quedan anuladas después de 12,000 horas de funcionamiento. La garantía se proporciona al cliente original tras el registro en línea del producto bajo instalación residencial.*

NOTA:
Para el Tipo de Garantía, seleccione "Estándar" para todos los productos sin tanque. El propietario debe proporcionar comprobante de compra/propiedad al momento de presentar el reclamo.



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
MODELO: _____
N. DE SERIAL: _____
FECHA DE INSTALACIÓN: _____
INFORMACIÓN DEL INSTALADOR
NOMBRE: _____
EMPRESA: _____
TELÉFONO: _____